

らくらく！セットアップシート

WLAR-128G/
WLS-128GS/
WLS-128GSU

はじめに


このたびは、AirStation WLAR-128G/WLS-128GS/WLS-128GSU（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

AirStation は、ISDNルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント（WLS-128GSは無線LANカード、WLS-128GSUは無線LANアダプタも含む）です。ISDNでインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

パソコン 1 台でインターネット



パソコンを増設してLANを作る

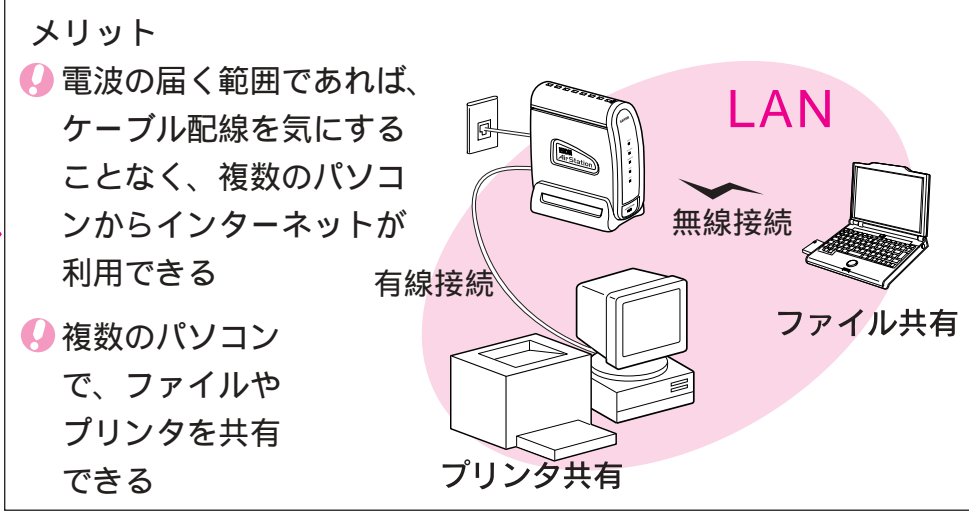

さらに

AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。

裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。・・・ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。

裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。・・・パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。

セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド/活用ガイド』に記載していますので、そちらも是非ご覧ください。

では、セットアップを始めましょう！！



セットアップに必要なもの

つぎのものをご用意ください。 には、該当するものを記入してください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、どちらかが入っています

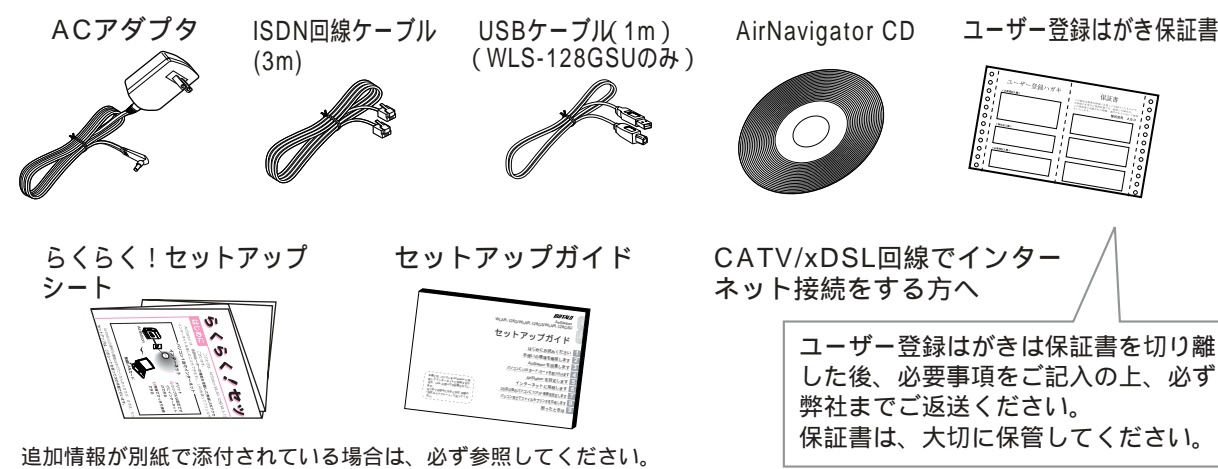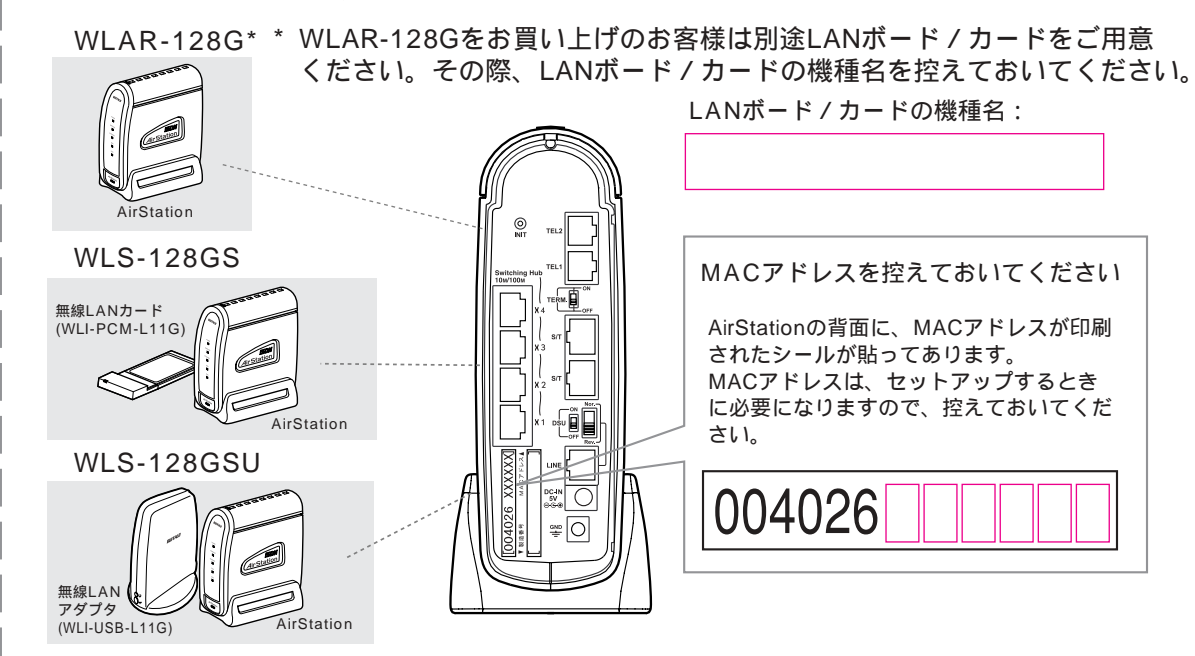

追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

別途ご用意いただくもの*

*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。



プロバイダの情報を控えておいてください

アクセスポイントの電話番号	<input type="text"/>	
お客様のユーザー名	<input type="text"/>	
プロバイダホスト名 (フレッツISDNの場合)	<input type="text"/>	
お客様のパスワード	<input type="text"/>	
DNSアドレス*	プライマリ	<input type="text"/>
	セカンダリ	<input type="text"/>

* プロバイダから指定がある場合のみ

必要なものがそろったら、セットアップを始めましょう。
裏面「はじめてのセットアップ」をご覧ください。


はじめてのセットアップ

～インターネットに接続するには～

AirStationをはじめてお使いになるときは、以下の**1～3**の設定が必要です。
順番どおりに、設定、確認してください。確認したら、☐ にチェック(✓)を記入します。
インターネットに接続しない場合も、この設定は必要です。

詳しい説明は『セットアップガイド』にあります。参照ページを**必ずお読みください**。**▶**の後が参照ページです。
設定が終わると、AirStationと1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。

インターネット

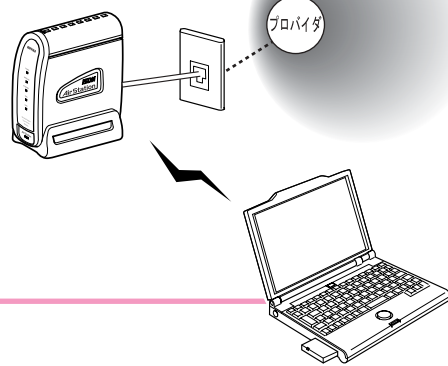

1 セットアップの準備をしましょう

AirStationの特長や機能の確認、お使いになるパソコンの情報確認、AirStationの設置をします。

済んだら
チェック
☐

1 AirStationの特長や機能の確認 ▶ 13～

2 パソコン情報の確認 ▶ 32～

Windowsの種類：

- ☐ Windows Me
☐ Windows 98
☐ Windows 95
☐ Windows 2000
☐ Windows NT
☐ その他

Windows95をお使いの方は、
Ver.も記入してください

Ver.

ドライブ構成(各ドライブのドライブ名の確認)：

3.5インチFDドライブ..... ☐ A: その他
ハードディスクドライブ... ☐ C: その他
CD-ROMドライブ..... ☐ D: その他

※ 上記に該当しない場合は、「その他」欄にドライブ名を
記入してください。



3 ネットワークドライバの確認 ▶ 39～

4 AirStationの設置 ▶ 49～

2 パソコンとAirStationを 接続する準備をしましょう

済んだら
チェック
☐

接続方法(有線or無線)により
準備することが異なります。
該当する説明をご覧ください。

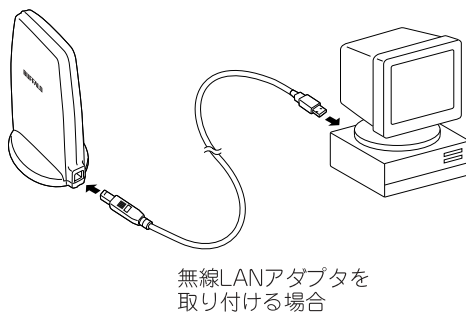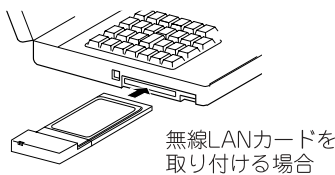

*1 有線LANボード／カードの取り付け手順は
お使いのLANボード／カードのマニュアルを
参照してください。

無線接続をする場合

1 お使いのパソコン環境に応じて、以下の確認をします。

・PCカードドライバを確認する ▶ 76～

※ PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、
「AirNavigator CDの内容のコピー」▶ 79 を参照してください。

・USBポートを確認する ▶ 78～

2 パソコンに無線LANカード/アダプタを取り付ける ▶ 84～

3 無線LANカード/アダプタのドライバをインストールする ▶ 88～

有線接続をする場合*1

1 パソコンのLANボードとAirStationの10M/100M
ポートを、LANケーブルで接続する ▶ 63～

3 AirStationを設定しましょう

済んだら
チェック
☐

2のパソコンからAirStationの基本
設定をします。



1 AirNavigator CDをパソコンにセットする ▶ 114～

2 [AirNavigator] を起動する

3 [AirNavigator] の指示で設定をする

▶ [AirNavigator] を使わずに設定する場合は、CD-ROM内の
『オンラインガイド／セットアップガイド 手動設定編』をご
覧ください。

4 AirStationとの接続状態の確認 ▶ 130～

4 これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続して みましょう！

セットアップガイドの「インターネットへの接続」(▶ 134)に従って、接続してください。

インターネットに接続できないときは

『セットアップガイド』の「困ったときは」
(▶ 167)をご覧ください。

パソコン2台目以降のセットアップ

～LANを構築するには～

パソコンを増設して、ファイルやプリンタを共有するためには、**1-2***、**2***、**5**、**6**
の設定が必要です。順番どおりに、設定してください。

*「はじめてのセットアップ」と同じです。

詳しい説明は『セットアップガイド』にあ
ります。参照ページを**必ずお読みください**。
▶の後が参照ページです。

設定が終わると、パソコンの増設が終了し
ます。

5 増設するパソコンに AirStationと接続する ための設定をしましょう

済んだら
チェック
☐

AirStationと接続するた
めの準備をします。

1 増設するパソコンのTCP/IPを設定する ▶ 138～

2 クライアントマネージャをインストールする* ▶ 150～

3 AirStationに接続する* ▶ 153～

4 接続を確認する ▶ 156～

*無線接続パソコンのみの手順です。

6 ファイルやプリンタの 共有設定をしましょう

済んだら
チェック
☐

1 ネットワークの設定をする ▶ 160～

2 ファイルやプリンタの共有設定をする ▶ 162～

7 パソコンの増設は終了です。 さあ、ファイルやプリンタの共有をしてみましょう！

これで、セットアップは終了です！

